

目隠しタイプ I (4面目隠し) 組立手順書


骨組み




骨組立手順

1. 門型ステンレスフレーム(以下「フレーム」という)①(正面用コの字型フレーム②付き)を、「たんくん」の底板③に、脚を固定しているM10ステンスボルト・ナットを外して、脚と共締めで、取付けしてください(2か所)。
2. 後方フレーム④も、上記と同様に、「たんくん」の底板③に、脚を固定しているM10ステンスボルト・ナットを外して、脚と共締めで、取付けしてください。(2か所)
3. アルミC型パネル羽(以下「パネル羽」という)を取付けるためのブラケット(以下「ブラケット」という)⑤(側面用)を、フレーム①④にφ4ステンスねじ・ナット(同梱包材)にて、取付けください。なお、ブラケット⑤とフレーム①④には、あらかじめ貫通孔⑥があいていますので、その貫通孔⑥にステンスねじを挿入して、ナットで締め付けてください。(8か所)
4. パネル羽を取付けるためのブラケット⑦(屋根用)を、フレーム①④にφ4ステンスねじ・ナットにて、取付けください。なお、ブラケット⑦とフレーム①④には、あらかじめ貫通孔⑧があいていますので、その貫通孔⑧にステンスねじを挿入して、ナットで締め付けてください。(4か所)
5. パネル羽を取付けるためのブラケット⑨(正面用)を、正面用コの字型フレーム②(フレーム①に工場出荷時取付済。フレーム①と②は一体物)に、φ4ステンスねじ・ナットにて、取付けください。なお、ブラケット⑨(正面用)とコの字型フレーム②には、あらかじめ貫通孔⑩があいていますので、その貫通孔⑩にステンスねじを挿入して、ナットで締め付けてください。(4か所)

パネル羽最上部取合い(側面から見た写真)

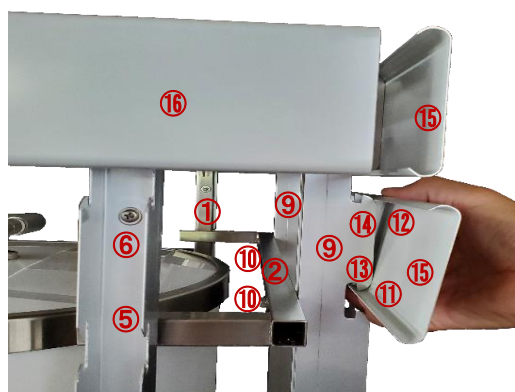

パネル羽最上部取合い(上から見た写真)

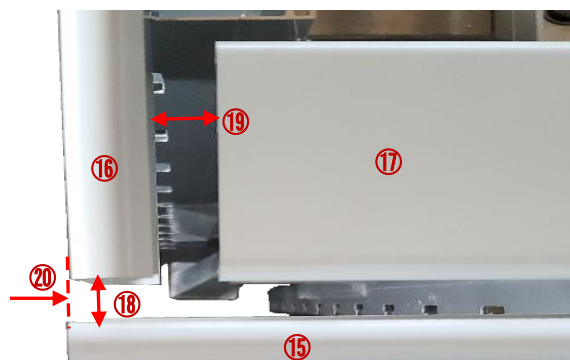


パネル羽組立手順

1. パネル羽⑮の下部⑪を、ブラケット⑨の爪下部⑬に引っ掛け、パネル羽⑮の上部⑫を、ブラケット⑨の爪上部⑭に、「パチン」と音が鳴るまで、押し付けてください。
2. パネル羽の張りはじめは、取付け基準となるパネル羽正面最上段⑮、パネル羽両側面最上段⑯、パネル羽屋根最前列⑰です。なお、パネル羽正面最上段⑮とパネル羽側面最上段⑯の隙間⑱及び、パネル羽屋根最前列⑰とパネル羽側面最上段⑯の隙間⑲は約15mm程度です。また、パネル羽正面最上段⑮の端部とパネル羽側面最上段⑯の面を同一面⑳になるように取付けしてください。
3. 続いて、取付け基準となる各面最上段⑮⑯(両側面)⑰の4枚に沿って、すべてを張ってください。なお片側側面のパネル羽⑳2枚だけは、出入水管㉘を設置するためにL寸法が短くなっています。このパネル羽2枚⑳の位置は、出入水管㉘の位置に合わせて決めてください。
4. パネル羽をすべて取付け終わりましたら、すべての端部にキャップ㉙を必ずはめてください。キャップ㉙の取付けを忘れると、手を切る恐れがあります。なお、キャップ㉙をはめるコツは、パネル羽の端部を、手で握って、少しつつぼめた状態で、キャップをはめてください。はめ終わったら、手を放してください。

目隠しタイプ I (4面目隠し)

非常時アルミC型パネル羽取外し手順書

非常時パネル羽取外し(側面最下部)

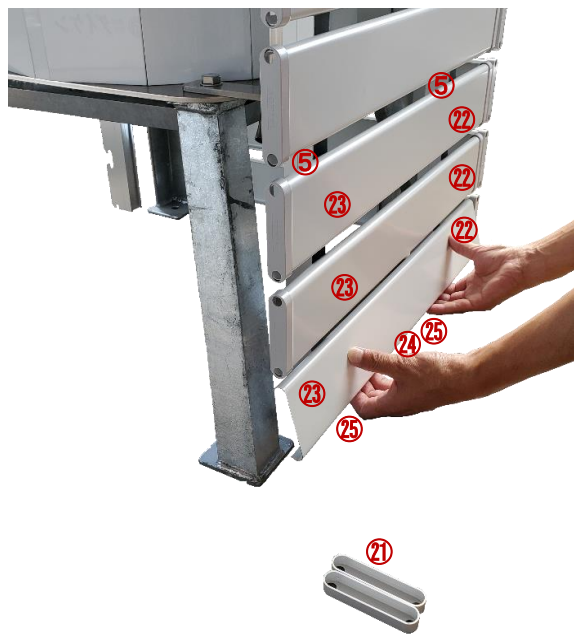

非常時パネル羽取外し(4枚全箇所)



非常時パネル羽取外し手順

1.非常時、「たんくん」の中の水を取出すためには、側面(片側のみ)のパネル羽最下部②③3枚と、パネル羽屋根②⑥1枚(最前列より4枚目)を取外してください。まず、取り外すパネル羽②③⑥の両端部のキャップ②①を外してください。外すコツは、端部の近くの隙間に指を入れて、パネル羽をつぼめると簡単に取外せます。

2.次に、パネル羽②③の下部②④に指を入れて、パネル羽②③を下に広げながら、手前に引っ張って、ブラケット⑤の爪からパネル羽②③を外してください。指を入れる箇所は、ブラケット⑤の横付②⑤です。パネル羽側面最下部②③3枚が外れますと、「非常用水取出し蛇口」が見えます。

3.パネル羽屋根②⑥1枚(最前列より4枚目)も、上記と同様に、パネル羽②⑥を引っ張り広げて、ブラケット⑦の爪部分から、パネル羽屋根②⑥1枚を外してください。パネル羽屋根②⑥1枚が外れますと、エア導入コックが見えます。このエア導入コックをあけなければ、「たんくん」下部についている「非常用水取出し蛇口」から水を取らせませんので、ご注意ください。

4.パネル羽屋根②⑥1枚(最前列より4枚目)と側面(片側のみ)のパネル羽最下部②③3枚には、同梱包されているシール②②「非常時はここを外す」を必ず貼ってください。数量は5枚入っています。(1枚は予備です)

パネル羽破損した場合

なお、パネル羽を取外し時、パネル羽を広げすぎてしまい、再取付け時に、はまらなくなったときは、お知らせください。無償にて交換いたします。取外し時は、手を切らないように、慎重にお願いします。

※左図の赤い点線で囲まれている部分は、非常時、取外すパネル羽計4枚の箇所です。